

# Классификация элементов BIM-модели

Необходимо выполнить по требованию заказчика классификацию всех элементов BIM-модели, путем назначения элементам **кода по классификатору**\*.\*

Для загрузки файла в Autodesk Revit открыть \*\*\*Управление - Дополнительные параметры - Код по классификатору. \*\*\*Далее нажать **Обзор** и задать путь к файлу.

Для назначения кода элементам модели, необходимо зайти в свойства типоразмера и для параметра **Код по классификатору** выбрать соответствующий код (Рисунок 2.10.2). Параметр **Описание по классификатору** заполняется автоматически.

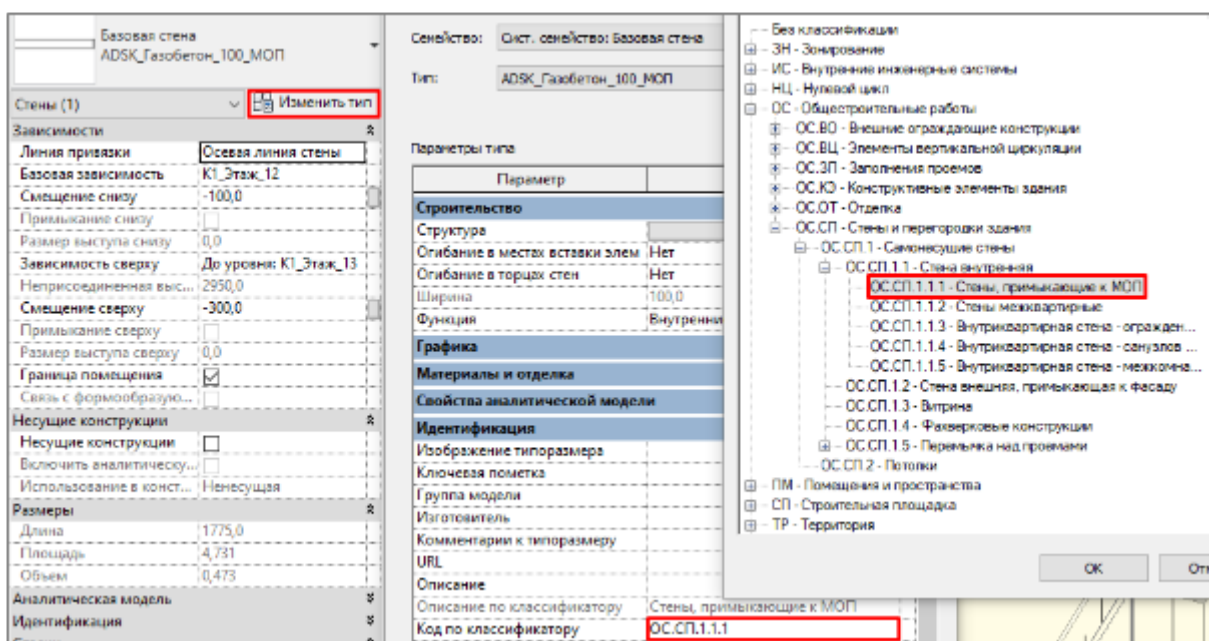


Рисунок 2.10.2 – Назначение элементу кода по классификатору

В случае отсутствия необходимых кодов в классификаторе, коды необходимо запросить у Заказчика. Элементам модели, не участвующим в расчете объемов и отсутствующим в классификаторе, назначается код «999».

Если заказчик не предъявляет требований к заполнению кода по классификатору, то заполнение кодов не является обязательным.