?????????????? BIM-??????

Общие требования

Элементам BIM-модели необходимо заполнить параметры. В разделах 2.11.2-2.11.3 описаны особенности заполнения параметров ***ADSK_Этаж*** и ***ADSK_Корпус***.

Параметр «ADSK_Этаж»

Параметр ***ADSK_Этаж*** необходимо заполнить для всех элементов модели в следующем формате (пример на рисунке 2.11.1):

-1, -2… – для конструкций ниже отметки 0,000;

1, ***2***, ***3***… – для конструкций выше отметки 0,000;

2-25 – для фасада (диапазон от нижнего до верхнего этажа);

Кровля – для конструкций кровли;

Фундамент – для фундаментных плит и свай.

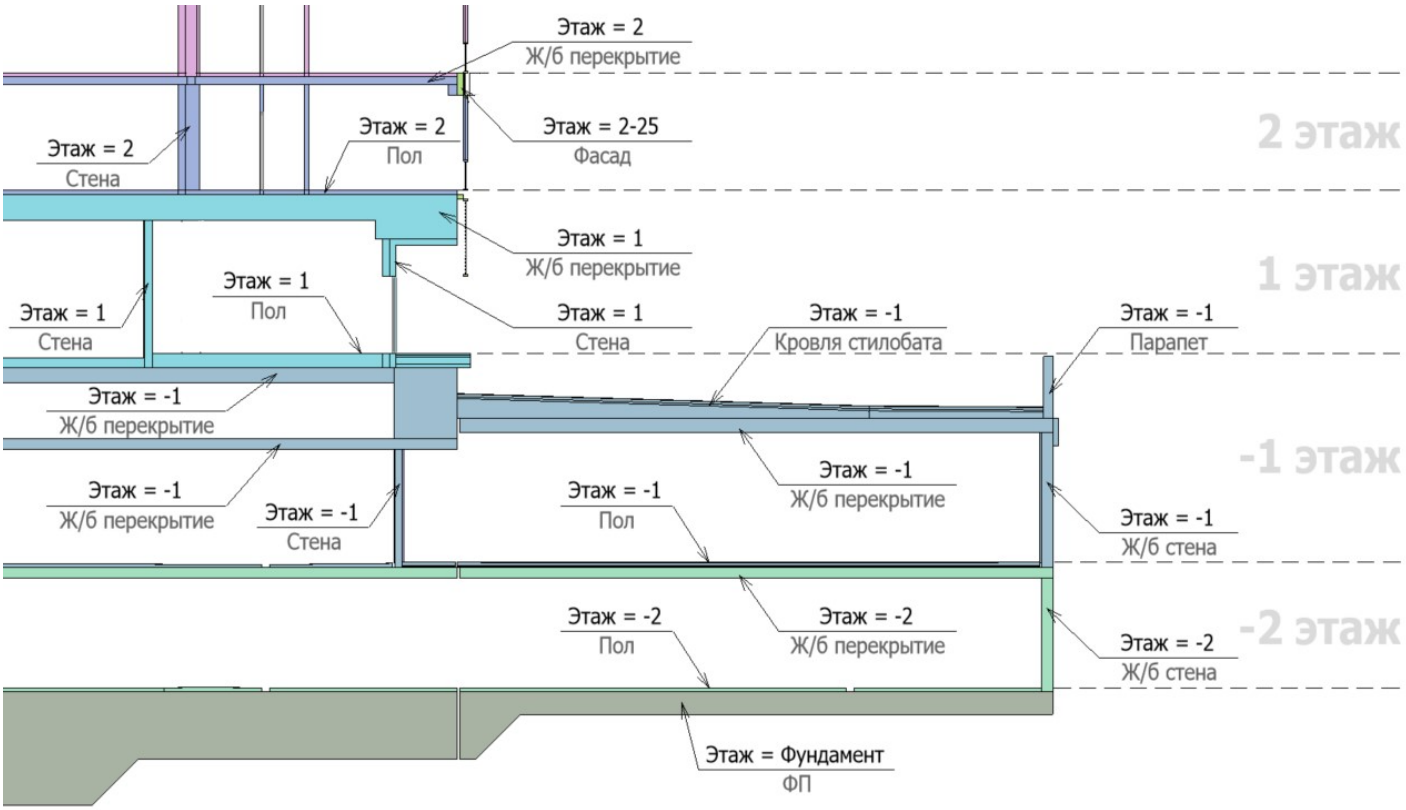

Рисунок 2.11.1 – Пример назначения параметра «Этаж»

Параметр «ADSK_Корпус» и «ADSK_Секция»

Параметр обязателен для заполнения во всех элементах модели для дальнейшей фильтрации и группировки деталей в спецификациях.

Параметр ***ADSK_Корпус*** необходимо заполнить в следующем формате:

K1, K2, K3… – для корпусов;

Параметр ***ADSK_Секция*** необходимо заполнить в следующем формате:

C1, C2, C3…

Версия #1
Создано 22 марта 2024 21:20:31
Обновлено 29 мая 2025 09:13:03